


フッ素樹脂ガスケットの交換方法(2) アダプターとのセット編

- ① カプラーとアダプターを右図の様に万力
にセットして万力を少しずつ締めて下さい。
- ② カムアームが無負荷の状態に成りますので、
下図の位置にカムアームが成りましたら万力を
締めるのを止めて下さい。
- ③ 右下図の位置に成るまで、手で締めて下さい。
この時、本体が万力から外れて落下しますので
注意して下さい。




締付注意


万力の締め過ぎは、ガスケットを潰し過ぎて
漏れの原因に成りますので注意して下さい。

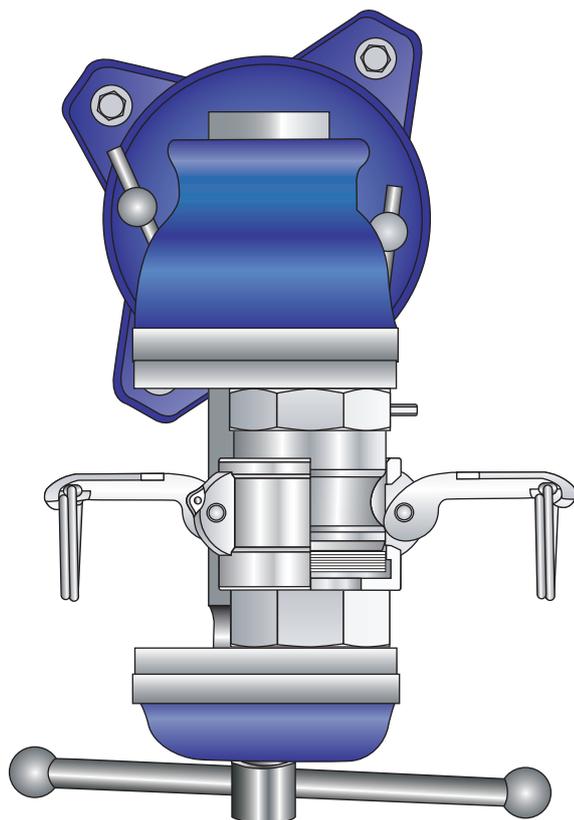

①セットする

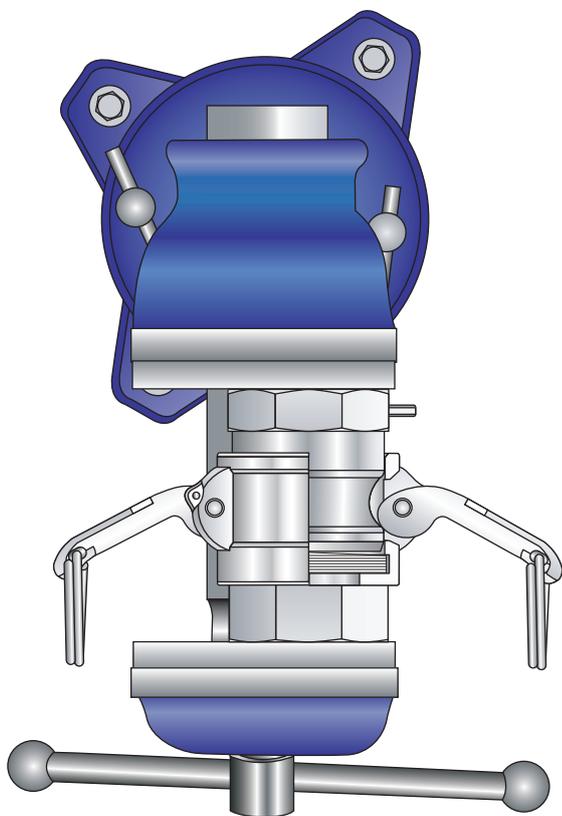

②少しずつ締める

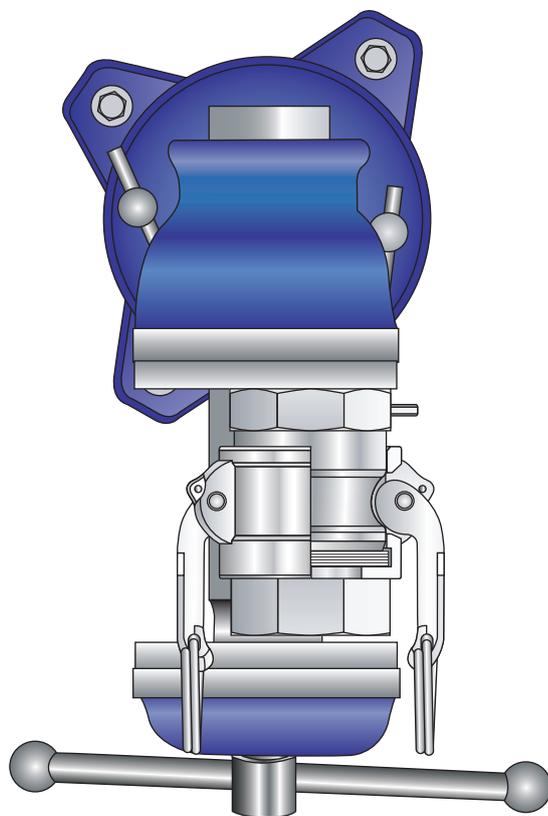

③手で締める (この時万力から外れる)