

カムアームとピンの外し方

釘締め/ポンチ等とハンマーを用意して下さい。
カプラーの凸部の下に当木をして安定させるか、
万力で確り固定してから、ローレットの反対側
より叩いて抜いて下さい。



取外し時の部品、
本体損傷の注意

先端がつぶれたり、曲がったりしたピンは
使用しないで下さい。カムアームも損傷等
が無いか確認して下さい。
スペアパーツとして用意してますので弊社
及び販売店にお問合せ下さい。
純正部品以外の使用は危険です、ピンの太さや
長さ、カムアームの形状が異なりますので使用
しないで下さい。




カムアームとピンの組立て注意

カムアームを所定の位置にセットし、ピンをローレットの所まで手で入れて下さい。
万力等で本体の凸部とピンをはさんで、少しづつピンを押し込み、ローレットが完全に
本体にセットされるまで確り入れて下さい。



カムアームとピンの
正しい位置の確認

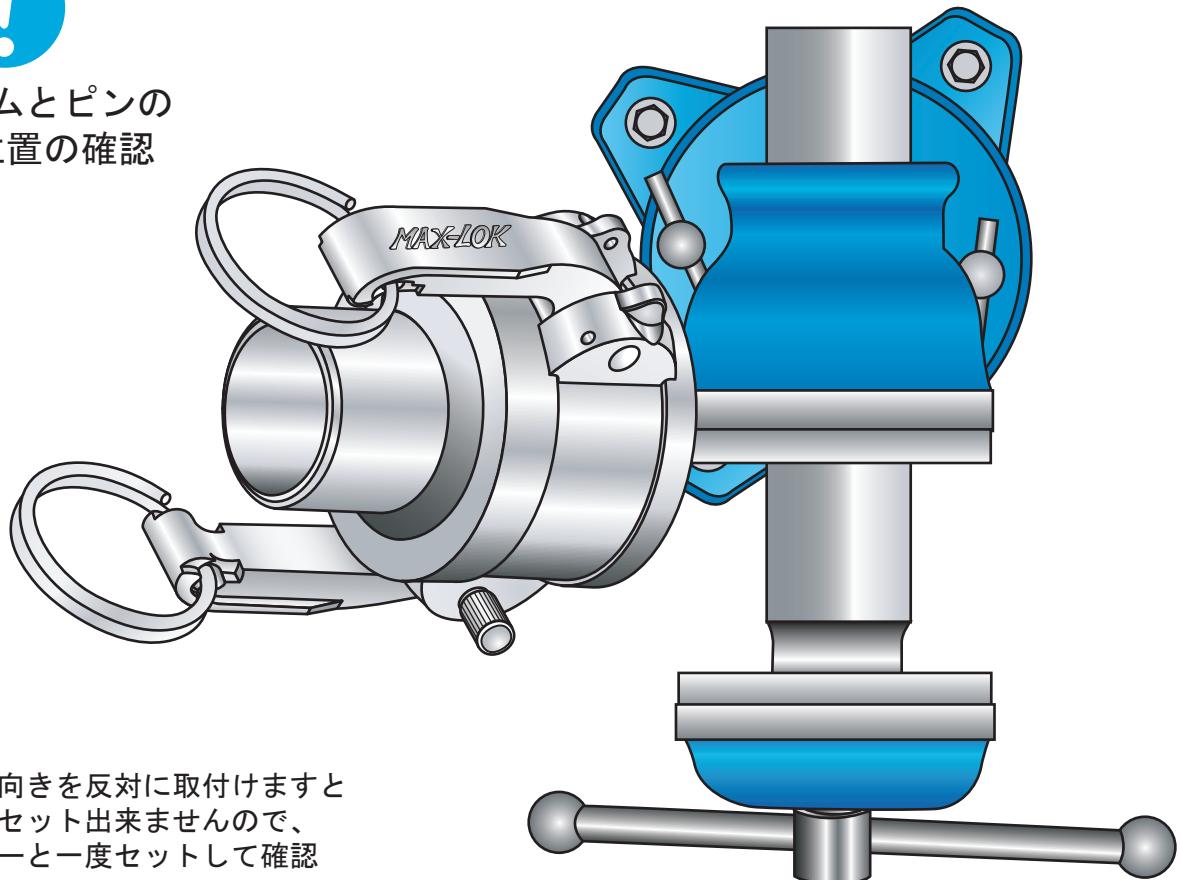

カムアームの向きを反対に取付けますと
アダプターとセット出来ませんので、
必ずアダプターと一度セットして確認
して下さい。